


Pro-3200-Z 快速安裝與量測步驟 1-2-3

1 下載與安裝 APP

請於 iOS or Android 市集搜尋【振動診斷儀】即可下載安裝手機程式，使用本程式手機需擁有對外網路連線能力。

2 架設與連線 5 步驟

打開診斷儀提箱，取出智慧物聯網關 AG-300 Plus2、行動電源(充電寶)，溫度感知器&溫度感測器訊號轉發裝置和振動規。依照下列步驟 1~5 進行安裝。

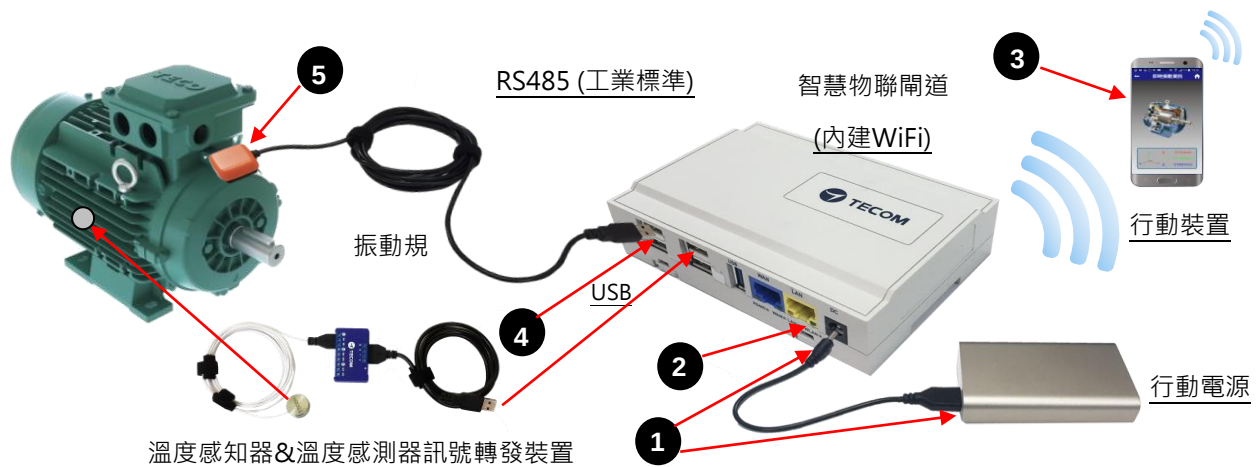

1. 連接行動電源的輸出到智慧物聯網關 AG-300 Plus2 的電源輸入(DC)，並開啟行動電源。
2. 待 WLAN LED(綠色)亮起，表示可以開始進行手機 WiFi 連線設定。
3. 手機進入【設定】→【WiFi】後尋找「TECOM_XXXXXX」WiFi 網路名稱，此時請確認「XXXXXX」6 碼數字和您的智慧物聯網關 AG-300 Plus2 側面產品序號標籤上的 MAC 地址後 6 碼是一樣，這表示您手機搜尋到的 WiFi 網路是正確所屬診斷儀的 WiFi 網路，按下「TECOM_XXXXXX」進行網路連線，出現「已連線」即表示手機和診斷儀連線成功。此程序僅需一次，日後您的手機連接診斷儀將自動完成。



此 6 碼數字必須和手機 WiFi 網路上看到的
TECOM XXXXXX 6 碼數字必須一樣才能成功連結

4. 連接振動規 USB 接頭至智慧物聯網關 AG-300 Plus2 上 RS485 第 1 組和第 2 組。
連接溫度感測器訊號轉發裝置 USB 接頭至 AG-300 Plus2 上 RS485 第 3 組。
5. 安裝磁吸式振動規和磁吸式溫度感知器到待測裝置的正確位置。
完成步驟 1~5 後即代表聯線已經完成，可以從手機開始進行診斷步驟。

Pro-3200-Z 快速安裝與量測步驟 1-2-3

3 量測與診斷

1. 在手機上開啟【振動診斷儀】APP
2. 全自動登錄到 WiFi 已連線的智慧物聯網關 AG-300 Plus2, 不用作其他參數設定. 如下圖所示:



3. 診斷功能請依照 APP 的導引說明進行振動診斷作業

您可掃描以下的 QR Code，瞭解更詳細的操作方法

